

Obiektyw DJI DL/DL-S

Instrukcja obsługi

v1.2



Profil produktu

Wprowadzenie

Obiektywy DJI™ DL/DL-S to profesjonalne obiektywy stałogniskowe zaprojektowane specjalnie do fotografii. Dzięki mocowaniu DJI DL (średnica: 58 mm) obiektywy można zamontować na kamerze z gimbałem ZENMUSE™, aby uzyskać różne ogniskowe.* Obiektywy mają zintegrowaną obudowę z włókna węglowego, która skutecznie zmniejsza ładowność gimbała i kamery, poprawiając stabilność podczas fotografowania.

Obiektyw DJI DL 75 mm F1.8 to profesjonalny obiektyw o stałej ogniskowej. Obiektyw ten spełnia wymagania fotografii teleobiektywowej, fotografii krajobrazowej i fotografii nocnej.

Nowy obiektyw DJI DL 18 mm F2.8 z pełną klatką i ultraszerokim kątem widzenia został stworzony specjalnie do fotografii lotniczej w rozdzielczości 8K i obsługuje pole widzenia 100°, aby uchwycić lepsze sceny.


Obiektywy 18/24/35/50/75 mm tworzą grupę obiektywów pełnoklatkowych, od szerokokątnych po teleobiektywy.

Obiektyw DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH ma wbudowany filtr ND4 i może nagrywać filmy w formacie Super 35 mm. W połączeniu z Zenmuse X7 współczynnik kadrowania ogniskowej wynosi 1,5.

* Obiektywy DJI DL/DL-S są kompatybilne z kamerami Zenmuse X7, X9 i X9-8K Air (obiektywy DJI DL 18 mm F2.8 ASPH i DJI DL 75 mm F1.8 nie są kompatybilne z kamerą Zenmuse X7). W przyszłości obiektywy będą kompatybilne z większą liczbą kamer DJI. Najnowsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Przegląd

Każde opakowanie zawiera jeden obiektyw DJI DL lub DL-S wraz z pokrywą obiektywu, tylną osłoną obiektywu, osłoną obiektywu i pierścieniem wyważającym zamontowanym przed dostawą. Proszę zapoznać się z faktycznie zakupionym produktem. Przykład: obiektyw DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH.

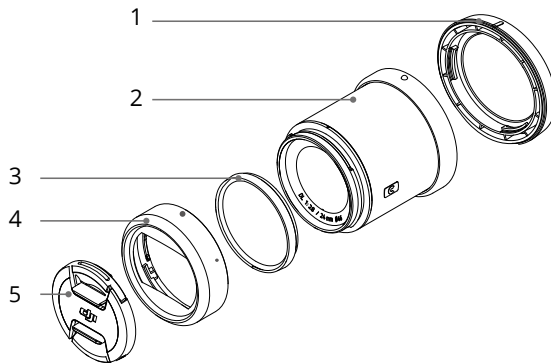

1. Tylna osłona obiektywu
2. Obiektyw
3. Pierścień wyważający


4. Osłona obiektywu
5. Przednia pokrywa obiektywu

Montaż obiektywu


Instalacja obiektywu w Zenmuse X7*

Poniższe instrukcje dotyczą obiektywu DJI DL 24 mm F2.8 LS ASPH.

1. Zdejmij pokrywę korpusu aparatu.
2. Zdejmij pokrywę przednią i tylną osłoną obiektywu.

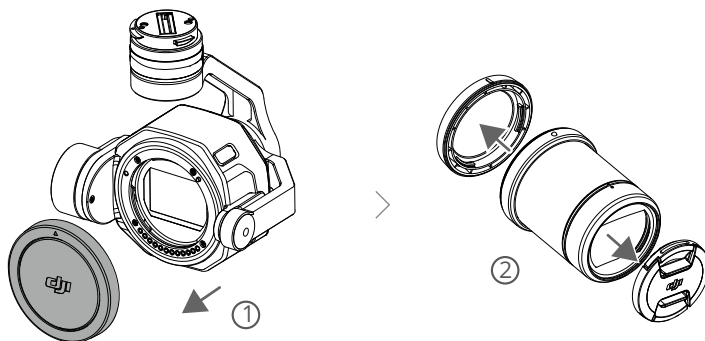

3. Wyrównaj dwa czerwone punkty na korpusie aparatu i obiektywie, a następnie włóż obiektyw do korpusu aparatu.
4. Obróć obiektyw w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Po zamontowaniu obróć obiektyw w lewo, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

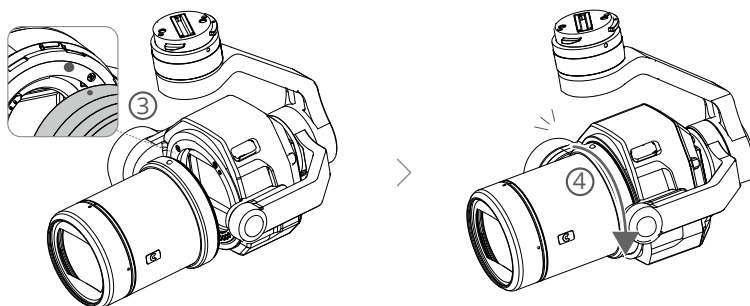


* Obiektywy DJI DL 18 mm F2.8 ASPH i DJI DL 75 mm F1.8 nie są kompatybilne z kamerą gimbalową Zenmuse X7.


Instalacja obiektywu w Zenmuse X9-8K Air*

Poniższe instrukcje dotyczą obiektywu DJI DL 18 mm F2.8 LS ASPH.

1. Przesuń dźwignię blokady obiektywu do pozycji odblokowanej ①, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający obiektyw i obróć pokrywę korpusu aparatu, aby ją zdjąć ②.
2. Zdejmij pokrywę obiektywu i tylną osłonę.

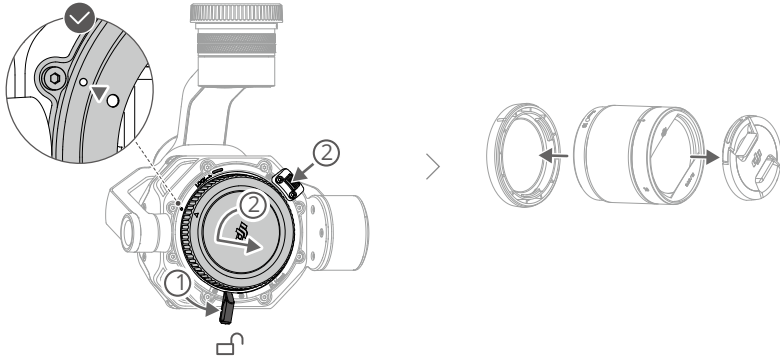

3. Wyrównaj dwa czerwone punkty na aparacie i obiektywie ③, a następnie włóż obiektyw do korpusu aparatu.
4. Obróć obiektyw w prawo, aż usłyszysz kliknięcie ④. Po zamontowaniu obróć obiektyw w lewo, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
5. Przesuń dźwignię blokady obiektywu, tak aby zakryła pomarańczową linię na aparacie ⑤, aż dźwignia zostanie zablokowana.

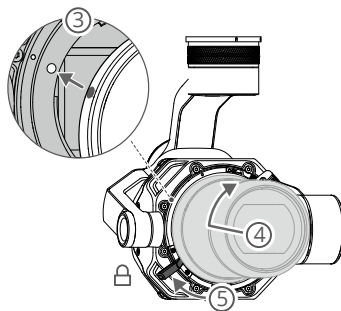


* Kroki instalacji mogą się różnić w zależności od modelu kamery z gimbałem X9, do której montowany jest obiektyw. Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu produktu.

- ⚠ Upewnij się, że obiektyw aparatu jest zamontowany tak, aby mocowanie obiektywu było skierowane w dół, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do matrycy. W przeciwnym razie może to wpłynąć na działanie aparatu.
- NIE naciskaj przycisku zwalniającego obiektyw podczas montażu obiektywu aparatu.

Podczas montażu obiektywu DJI DL 75 mm F1.8 na Zenmuse X9-8K Air należy zamontować przeciwwagę osi Tilt i przeciwwagę osi Yaw, aby wyrównać środek ciężkości. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami montażu.

Montaż przeciwwagi osi Tilt


1. Za pomocą śrubokręta znajdującego się w futerale zdejmij śruby z pokrywy gimbału, a następnie zdejmij pokrywę.
2. Zamontuj płytkę adaptera przeciwwagi osi Tilt w oryginalnym miejscu pokrywy i zamocuj ją śrubami. Po zamontowaniu osłona przeciwwiatrowa płytki adaptera zakrywa wlot powietrza do kamery gimbalowej.
3. Włóż górną pokrywę przeciwwagi do płyty adaptera. Dźwięk „kliknięcia” oznacza, że górna pokrywa została prawidłowo zamontowana.

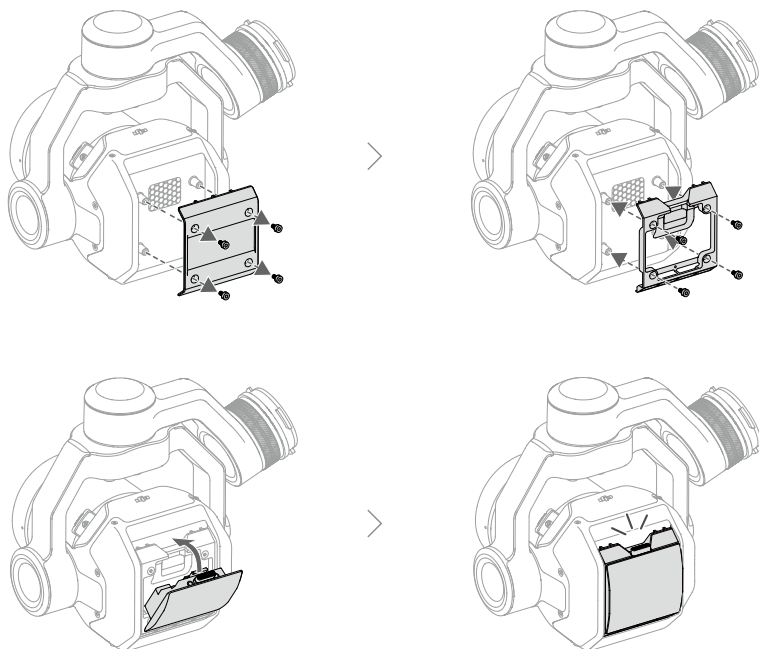

• Podczas wymiany obiektywów nie trzeba zdejmować płyty adaptera.

Montaż przeciwwagi osi Yaw

Wciśnij sprężynowy zacisk przeciwwagi do wewnątrz i zamontuj przeciwwagę na ramieniu osi Yaw, jak pokazano na rysunku (strzałka z boku przeciwwagi powinna być skierowana do góry). Przeciwwaga jest prawidłowo zamontowana, gdy dwa czerwone znaki na przeciwwadze są wyrównane.

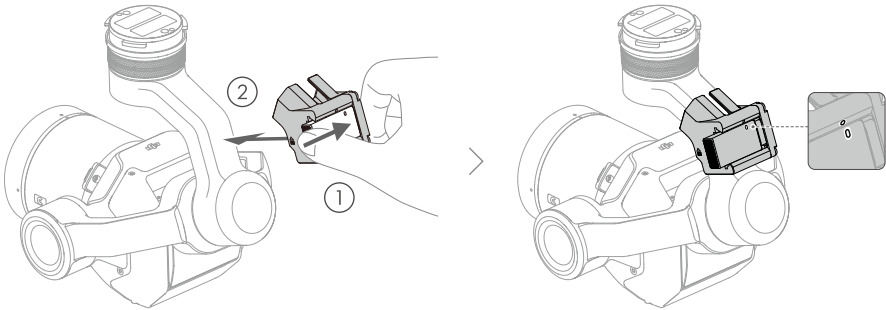

• Podczas wymiany obiektywów należy zdjąć przeciwwagę osi Yaw.

Korzystanie z obiektywu

Filtry

DJI oferuje osłonę obiektywu DL/DL-S oraz filtry*, które są dostępne w sklepie internetowym DJI. Specyfikację osłony obiektywu DL/DL-S oraz filtrów przedstawiono poniżej.

Filtr/Osłona	Średnica	Waga
Filtr DJI DL/DL-S ND4	46 mm	Ok. 9 g
Filtr DJI DL/DL-S ND8	46 mm	Ok. 9 g
Filtr DJI DL/DL-S ND16	46 mm	Ok. 9 g
Filtr DJI DL/DL-S ND32	46 mm	Ok. 9 g
Filtr DJI DL/DL-S ND64	46 mm	Ok. 9 g
Filtr DJI DL/DL-S ND128	46 mm	Ok. 9 g
Osłona obiektywu DJI DL/DL-S	46 mm	Ok. 9 g

* Obiektywy DJI DL 18 mm F2.8 ASPH i DJI DL 75 mm F1.8 obsługują wyłącznie filtry o średnicy 55 mm. Filtry innych producentów należy zakupić osobno.

Aby uzyskać optymalną wydajność podczas fotografowania, zaleca się stosowanie następujących kombinacji podczas montażu obiektywu na kamerze z gimbałem:

- Osłona obiektywu + pokrywa obiektywu
- Osłona obiektywu + pierścień wyważający
- Osłona obiektywu + filtr ND
- Dwa filtry ND

Całkowita waga każdej z powyższych kombinacji powinna wynosić od 10 do 35 g. Zaleca się, aby całkowita waga zamontowanych elementów wynosiła około 20 g podczas balansowania gimbała, aby zapewnić optymalną jakość nagrywania wideo.




- Na działanie gimbała ma wpływ ciężar aparatu. Podczas korzystania z obiektywu DL/DL-S należy zamontować pokrywę obiektywu, filtr i osłonę przeciwsłoneczną zgodnie z powyższymi wymaganiami.
- Filtry innych producentów są obsługiwane zarówno w obiektywach DL, jak i DL-S. Należy używać filtrów o grubości 4,4 mm i całkowitej masie 35 g (łącznie z osłoną).
- Osłona obiektywu służy wyłącznie do ochrony obiektywu podczas transportu, przechowywania i użytkowania. Zaleca się stosowanie osłony w trudnych warunkach fotografowania, aby przedłużyć żywotność obiektywu. Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach podczas używania osłony mogą występować odbłaski na obiektywie.

Filtry montażowe/osłony

1. Obróć osłonę obiektywu, aby ją zdjąć.
2. Obróć pierścień wyważający, aby go wyjąć.
3. Zamontuj nowy filtr (lub pokrywę) i osłonę obiektywu.* Podczas montażu osłony obiektywu najpierw wyrównaj czerwone punkty na osłonie obiektywu i obiektywie, a następnie obróć, aby dokręcić.

* Jeśli do obiektywu mają być zamontowane dwa filtry, należy je przymocować do obiektywu i NIE montować osłony obiektywu.

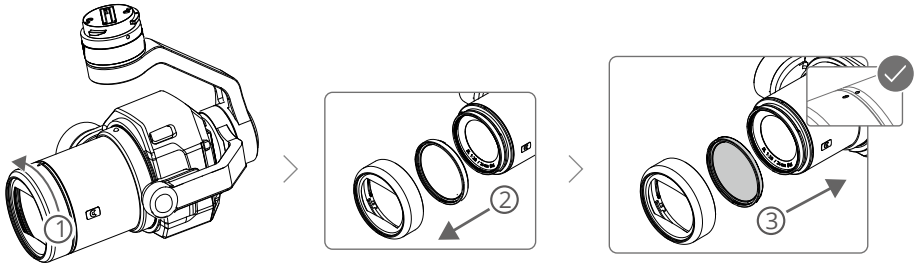

⚠ • Po zdjęciu osłony obiektywu zdolność kamery z gimbałem do tłumienia odbłasków może ulec zmniejszeniu.

Specyfikacja


Obiektyw	DL-S 16mm F2.8 ND ASPH*	DL 18mm F2.8 ASPH	DL 24mm F2.8 LS ASPH	DL 35mm F2.8 LS ASPH	DL 50mm F2.8 LS ASPH	DL 75mm F1.8**
Ogniskowa	16 mm	18 mm	24 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Zakres przysłony	F2.8-F16	F2.8-F22	F2.8-F16	F2.8-F16	F2.8-F16	F1.8-F22
Odpowiednik 35 mm	/	18 mm	24 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Pole widzenia (FOV)	/	90.0×66.8°	73.7×53.1°	54.4×37.8°	39.6×27°	27.6×18.6°
Close Focus	0.40 m	0.30 m	0.65 m	0.85 m	0.93 m	0.90 m
Średnica filtra	46 mm	55 mm	46 mm	46 mm	46 mm	55 mm
Elementy/Grupy/ASPH	13/12/4	9/8/3	9/8/3	9/8/3	9/7/2	10/9/3
Wymiary lufy (średnica x długość) (wraz z osłoną obiektywu)	φ 55.0 x 69.1 mm	φ 64.5 x 62.8 mm	φ 55.0 x 71.2 mm	φ 55.0 x 71.2 mm	φ 55.0 x 71.2 mm	φ 64.5 x 72 mm
Waga (wraz z pierścieniem wyważającym i osłoną obiektywu)	Ok. 178 g	Ok. 182 g	Ok. 178 g	Ok. 179 g	Ok. 182 g	Ok. 269 g




* Obiektyw DJI DL-S 16 mm F2.8 ND ASPH ma wbudowany filtr ND4, który można skonfigurować w aplikacji DJI GO 4.

** Pierścień wyważający można zdjąć i zastąpić osłoną obiektywu, jeśli potrzebujesz robić zdjęcia.

MTF

Wykres MTF (Modulation Transfer Function) służy do pomiaru zdolności obiektywu do odwzorowania kontrastu i rozdzielczości szczegółów. Niskie częstotliwości przestrzenne odzwierciedlają ogólny kontrast, a wysokie częstotliwości przestrzenne odzwierciedlają rozdzielczość szczegółów. Wysokość obrazu wskazuje odległość danego punktu na obiektywie od środka matrycy. MTF 100% oznacza idealną wydajność.

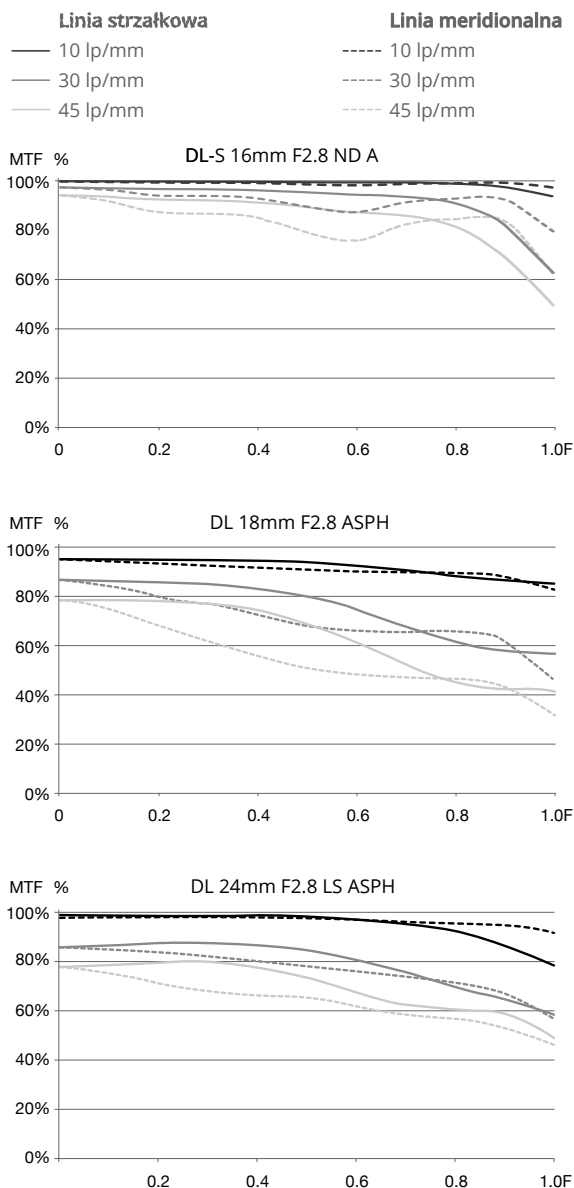

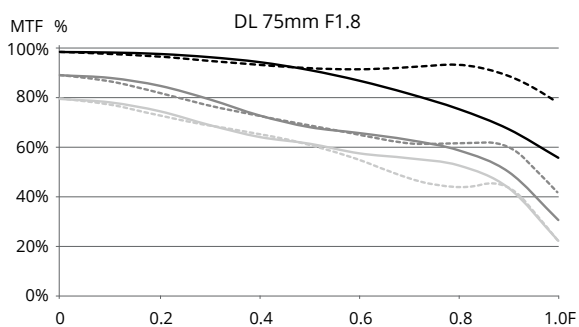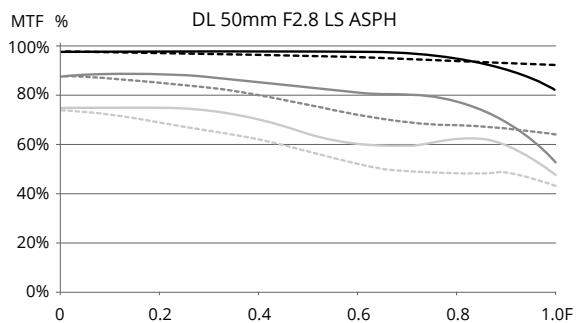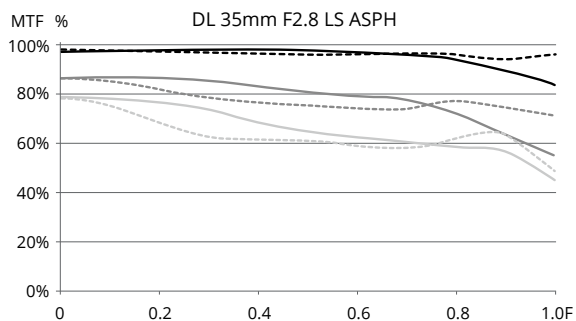



WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Gwarant:

SZ DJI Technology Co., Ltd.

DJI Sky City, No.55 Xianyan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Dystrybutor:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 65C, 44-200 Rybnik,

Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

a) Drony, kamery, gimbale - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:

- Avata, Avata 2, FPV i Neo - 100 cykli

- DJI Focus i DJI Osmo – limit 400 cykli.

- Matrice – limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.

Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.

2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy końcowego wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.

- Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.

- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).
- Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń współpracujących z produktem.
- Uszkodzenia wskutek katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
- Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału video, sygnału Wi-Fi itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, która określono w instrukcji użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
- Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
- Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
- Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
- Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
- Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.
- Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
- Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI.
- Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną, lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
- Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów itp.
- Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
- Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.
- Braku dostarczenia logów lotu, potrzebnych do zanalizowania wypadku.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych.

8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.

9. W ramach napraw gwarancyjnych Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.

10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.

12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. W przypadku wszelkich zastrzeżeń sporządza on protokół szkody w obecności kuriera.

13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie, jak i dowód zakupu całego zestawu.

15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko, gdy jest on w jego posiadaniu.

16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu 7 dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana, jeśli:

Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad 7 dniach kalendarzowych od jego zakupu. Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem, lub istnieje podejrzenie, że zostały sfalszowane lub przerobione.

Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.

Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.

Jakiegokolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będą przez nieautoryzowane użycie lub modyfikacje produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany. Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powódzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku, kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.



WSPARCIE DJI

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
SZ DJI Technology Co., Ltd
Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53
Xianyuan Road, Xili Community, Xili
Street, Nanshan District, Shenzhen,
Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DJI Europe B.V.
LA 2992
24569 Barendrecht,
Holandia
dealer.nl@dji.com

Treść niniejszej publikacji może ulec zmianie.
<https://www.dji.com/inspire-3/downloads>